



## Spannfutter für Spannzangen DIN 6499 (ISO 15488) System ER

Collet chucks for collets DIN 6499 (ISO 15488) ER-system

Mandrins à pinces pour pinces DIN 6499 (ISO 15488) système ER

JIS B 6339



### Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit  
Zylinderschaft in Spannzangen.

### Application:

For mounting straight-shank tools in collets.

### Application:

Pour le serrage d'outils avec queue  
cylindrique dans des pinces de serrage.

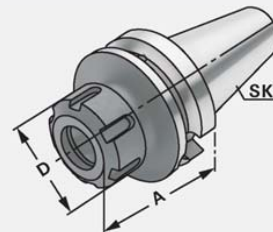

JIS B 6339



$\nabla \leq 0,003$

G6.3  
15.000 min<sup>-1</sup>

CAD



| Bestell-Nr.<br>Order no.<br>Référence | SK    | Spannbereich<br>Capacity<br>Capacité | A   | D  |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----|----|
| 406.02.10                             | BT 40 | 1 – 10 (ER 16)                       | 63  | 32 |
| 406.02.16                             | BT 40 | 2 – 16 (ER 25)                       | 60  | 42 |
| 406.02.20                             | BT 40 | 2 – 20 (ER 32)                       | 70  | 50 |
| 406.02.26                             | BT 40 | 3 – 26 (ER 40)                       | 80  | 63 |
| 406.02.10.1                           | BT 40 | 1 – 10 (ER 16)                       | 100 | 32 |
| 406.02.16.1                           | BT 40 | 2 – 16 (ER 25)                       | 100 | 42 |
| 406.02.20.1                           | BT 40 | 2 – 20 (ER 32)                       | 100 | 50 |
| 406.02.26.1                           | BT 40 | 3 – 26 (ER 40)                       | 100 | 63 |
| 406.02.10.2                           | BT 40 | 1 – 10 (ER 16)                       | 160 | 32 |
| 406.02.16.2                           | BT 40 | 2 – 16 (ER 25)                       | 160 | 42 |
| 406.02.20.2                           | BT 40 | 2 – 20 (ER 32)                       | 160 | 50 |
| 406.02.26.2                           | BT 40 | 3 – 26 (ER 40)                       | 160 | 63 |
| 406.02.10.3                           | BT 40 | 1 – 10 (ER 16)                       | 200 | 32 |
| 406.02.16.3                           | BT 40 | 2 – 16 (ER 25)                       | 200 | 42 |
| 406.02.20.3                           | BT 40 | 2 – 20 (ER 32)                       | 200 | 50 |
| 406.02.26.3                           | BT 40 | 3 – 26 (ER 40)                       | 200 | 63 |
| 506.02.16                             | BT 50 | 2 – 16 (ER 25)                       | 70  | 42 |
| 506.02.20                             | BT 50 | 2 – 20 (ER 32)                       | 70  | 50 |
| 506.02.26                             | BT 50 | 3 – 26 (ER 40)                       | 80  | 63 |
| 506.02.10.1                           | BT 50 | 1 – 10 (ER 16)                       | 100 | 32 |
| 506.02.16.1                           | BT 50 | 2 – 16 (ER 25)                       | 100 | 42 |
| 506.02.20.1                           | BT 50 | 2 – 20 (ER 32)                       | 100 | 50 |
| 506.02.26.1                           | BT 50 | 3 – 26 (ER 40)                       | 100 | 63 |
| 506.02.10.2                           | BT 50 | 1 – 10 (ER 16)                       | 160 | 32 |
| 506.02.16.2                           | BT 50 | 2 – 16 (ER 25)                       | 160 | 42 |
| 506.02.20.2                           | BT 50 | 2 – 20 (ER 32)                       | 160 | 50 |
| 506.02.26.2                           | BT 50 | 3 – 26 (ER 40)                       | 160 | 63 |
| 506.02.10.3                           | BT 50 | 1 – 10 (ER 16)                       | 200 | 32 |
| 506.02.16.3                           | BT 50 | 2 – 16 (ER 25)                       | 200 | 42 |
| 506.02.20.3                           | BT 50 | 2 – 20 (ER 32)                       | 200 | 50 |
| 506.02.26.3                           | BT 50 | 3 – 26 (ER 40)                       | 200 | 63 |