



**BALL SHAPE TYPE SD(FORM D)**  
**KUGEL – FORM TYP SD(FORM D)**


Unit : mm

DOUBLE CUT		D1	D2	L1	L2	PLAIN CUT	
EDP No.	ITEM No.					EDP No.	ITEM No.
R1104001	SD-41M	2.5	3	2.3	38	R1204001	SD-41MP
R1104002	SD-42M	3.0	3	2.8	38	R1204002	SD-42MP
R1104003	SD-42ML2	3.0	3	2.8	50	R1204003	SD-42ML2P
R1104004	SD-42ML3	3.0	3	2.8	75	R1204004	SD-42ML3P
R1104005	SD-11M	3.0	6	2.8	50	R1204005	SD-11MP
R1104007	SD-53M	5.0	3	4	38	R1204007	SD-53MP
R1104008	SD-14M	5.0	6	4	50	R1204008	SD-14MP
R1104010	SD-1M	6.0	6	5	50	R1204010	SD-1MP
R1104012	SD-51M	6.3	3	5	44	R1204012	SD-51MP
R1104013	SD-2M	8.0	6	6.4	50	R1204013	SD-2MP
R1104014	SD-3M	9.5	6	8	52	R1204014	SD-3MP
R1104018	SD-4M	11.0	6	9.5	54	R1204018	SD-4MP
R1104020	SD-5M	12.7	6	11	55	R1204020	SD-5MP
R1104023	SD-6M	16.0	6	14	58	R1204023	SD-6MP
R1104025	SD-7M	19.0	6	16	62	R1204025	SD-7MP
R1104028	SD-9M	25.0	6	23	68	R1204028	SD-9MP

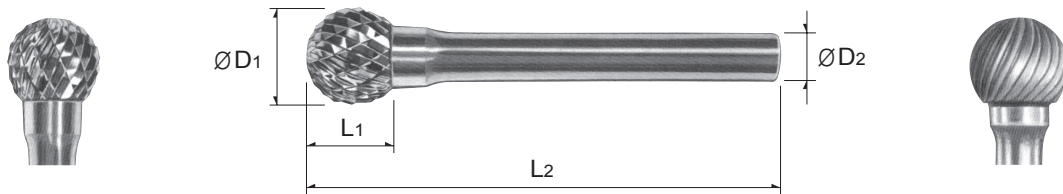


ALUMA CUT		D1	D2	L1	L2
EDP No.	ITEM No.				
R1304011	SD-1MNF	6.0	6	5	50
R1304015	SD-3MNF	9.5	6	8	52
R1304021	SD-5MNF	12.7	6	11	55
R1304024	SD-6MNF	16.0	6	14	58
R1304026	SD-7MNF	19.0	6	16	62

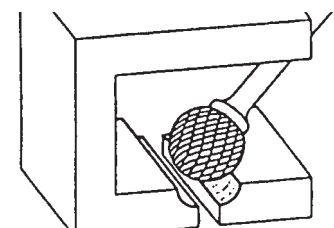

► Chip Breaker Type or Diamond Cut Type is available on your request.




## TECHNICAL INFORMATION FOR CARBIDE BURRS TECHNISCHE INFORMATION ZU HARTMETALL FRÄSSTIFTEN

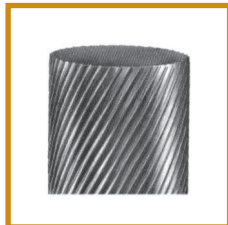

### Plain Cut Schlichtzahnung

- The general use of "Plain Cut" is on steels, steel alloys, cast iron, copper and brass.
- Designed for rapid stock removal and good workpiece finishes.
- Produces long chips.
- Zum gewöhnlichen Einsatz in Stahl, legiertem Stahl, Guss, Kupfer und Messing.
- Entwickelt für schnellen Spanabtrag und gute Oberflächenqualität.
- Macht lange Späne

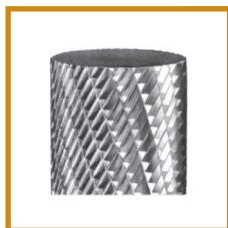


### Double Cut Spanbrecher

- The double cut burr allows rapid stock removal in the harder materials.
- Designed for creating a small chip and excellent workpiece finishes.
- The small chip helps to eliminate loading of the flutes.
- Exceedingly convenient application by user.
- Erlaubt schnellen Spanabtrag von härteren Werkstoffen.
- Macht kurze Späne und ausgezeichnete Oberflächengüte.
- Der kurze Span hilft, das Zusetzen der Nuten zu verhindern.
- Meistverwendete Zahnform.



### Aluma Cut Alu-Zahnung

- Designed to have wider chip space with relief angle.
- More suitable application to non-ferrous metals.
- Größerer Spanraum und mit Spanwinkel.
- Überwiegend für Nichteisen-Metalle entwickelt

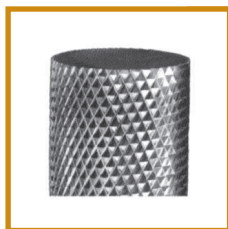

### Diamond Cut Diamant-Zahnung

- Designed for creating extremely small chips as powder-like chip.
- Excellent operator control on heat treated and tough alloy steels.
- Excellent finishes.
- Macht extrem kleine Späne, pulverähnliche Späne.
- Gute Führungskontrolle bei gehärteten und zähen legierten Stählen.
- Ausgezeichnete Oberfläche.

## BURR APPLICATION INFORMATION

### EINSATZ EMPFEHLUNGEN

MATERIALS	PLAIN CUT	DOUBLE CUT	ALUMA CUT	DIAMOND CUT	CHIP BREAKER
ALUMINUM			●		
BRASS, BRONZE, COPPER	●	●			●
FIBER GLASS				●	
CAST IRON	●	●			●
PLASTICS			●		
STEEL, HRc 40~55	●	●		●	●
STEEL, HRc 55~60	●	●		●	●
STEEL, CARBON	●	●			●
STEEL, NICKEL CHROME	●	●		●	●
STEEL, WELDMENTS	●	●			●
TITANIUM	●	●			●
ZINC			●		

## BURR SPEED RECOMMENDATIONS

### SCHNITTGESCHWINDIGKEITS EMPFEHLUNGEN

